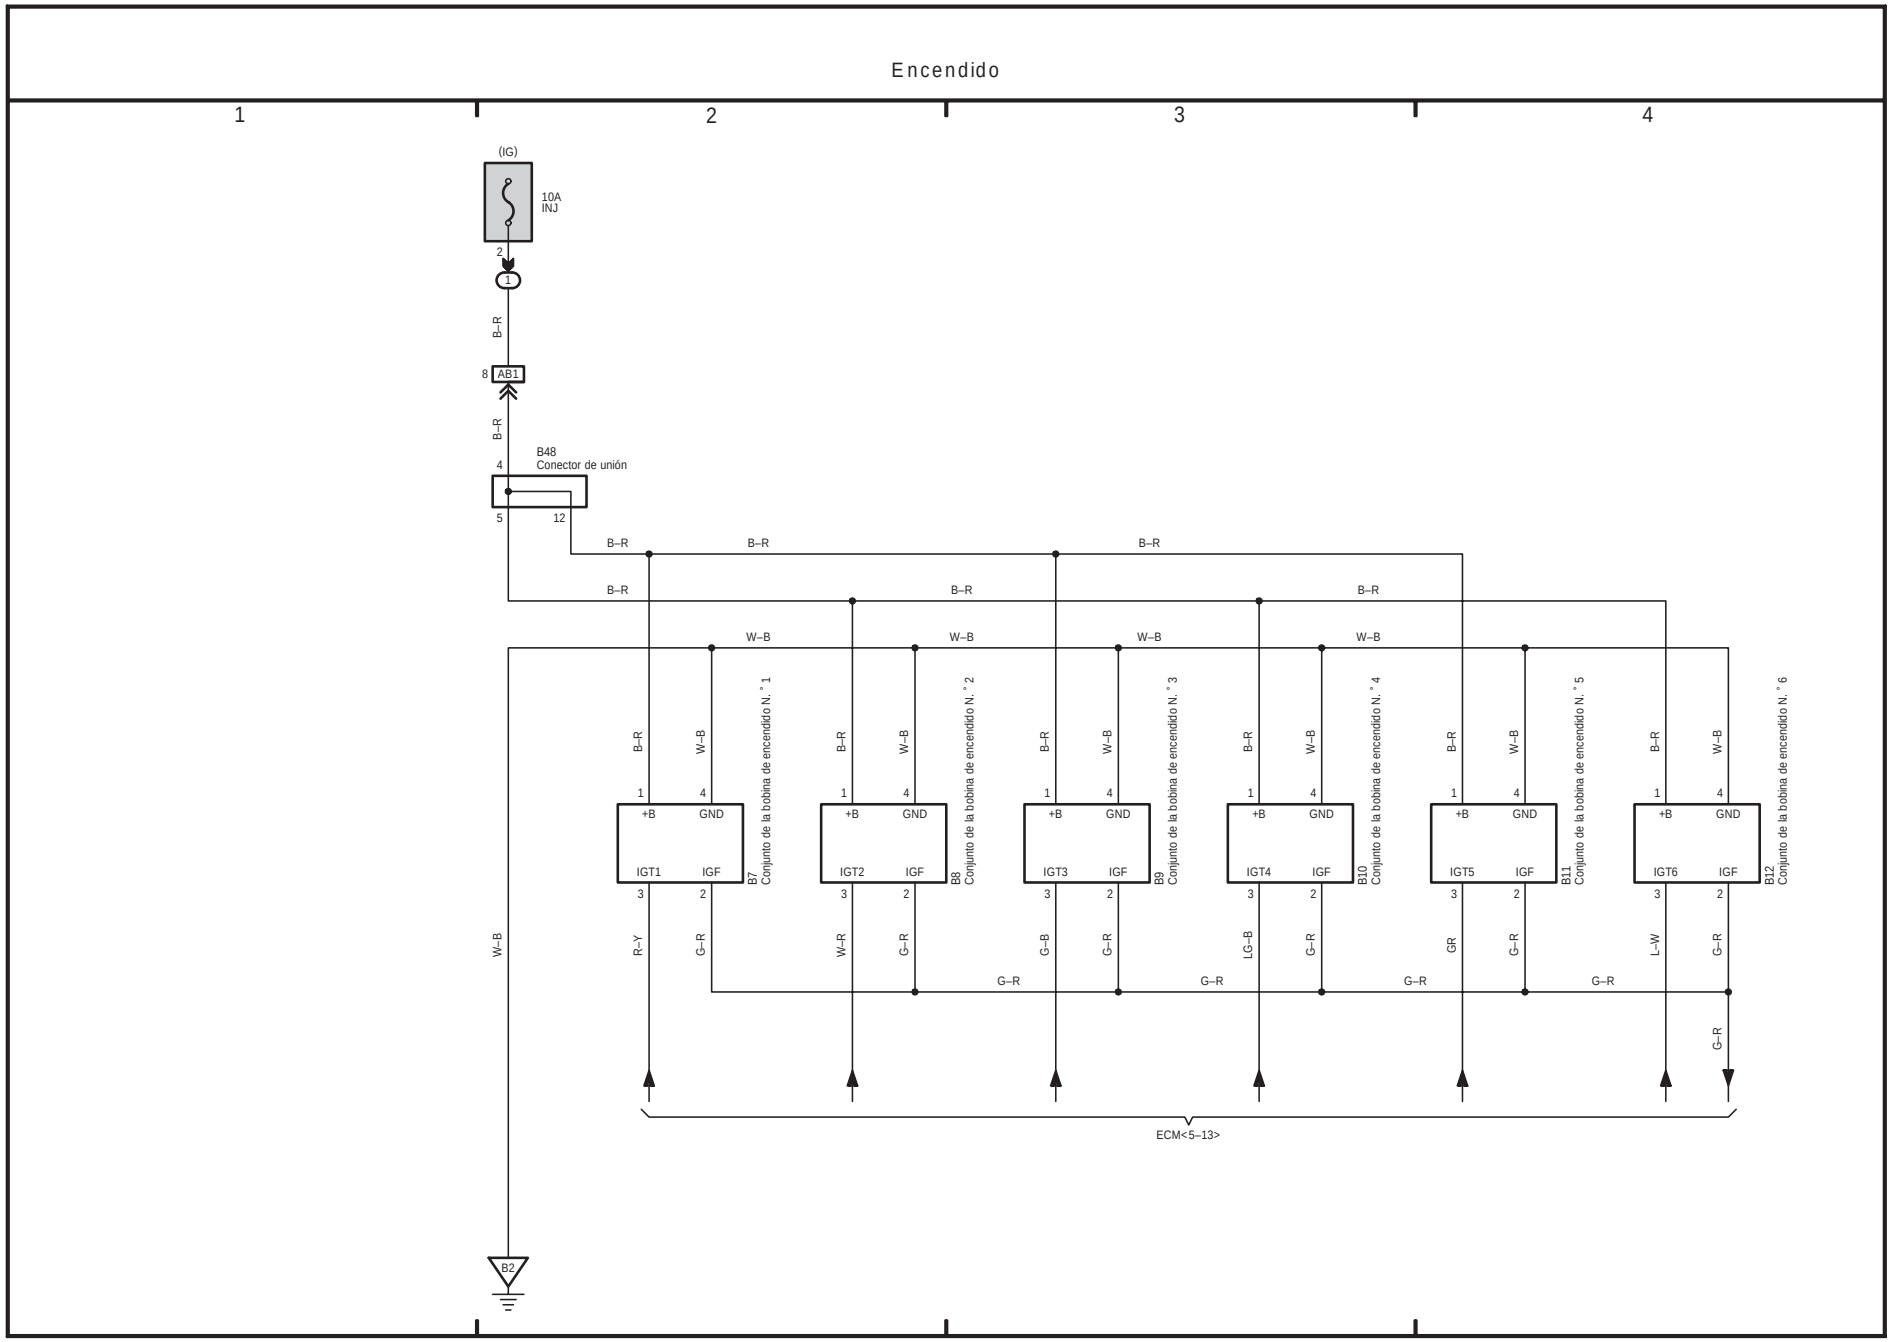
Encendido
1
2
3
4
(IG)
10A
INJ
2
1
B–R
8
AB1
B–R
B48
Conector de unión
4
5
12
B–R
B–R
B–R
B–R
B–R
B–R
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
B–R
W–B
1
4
+B
GND
IGT1
IGF
3
2
B7
Conjunto de la bobina de encendido N. ° 1
B8
Conjunto de la bobina de encendido N. ° 2
B9
Conjunto de la bobina de encendido N. ° 3
B10
Conjunto de la bobina de encendido N. ° 4
B11
Conjunto de la bobina de encendido N. ° 5
B12
Conjunto de la bobina de encendido N. ° 6
IGT2
IGT3
IGT4
IGT5
IGT6
R–Y
G–R
W–R
G–B
LG–B
GR
L–W
G–R
W–B
B2
ECM<5–13>